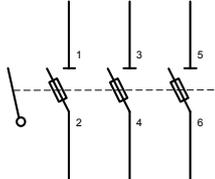
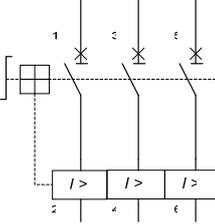


Temps alloué	0,25 H	<b>MAINTENANCE PREVENTIVE</b>
Domaine (principal)	Électricité	
Niveau de maintenance	3	

***Vous n'êtes pas autorisé à prendre l'initiative d'une consignation, vous devez demander l'autorisation et/ou recevoir une autorisation de consignation***

**AVANT TOUT :**


<p>- <b>Arrêter</b> la machine</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bouton rouge sur le pupitre</li> <li>- Attendre que la machine soit complètement arrêtée.</li> </ul>	
--	---	---

N°	ACTIONS A EFFECTUER	MODE OPERATOIRE	OBSERVATIONS
3E1  <b>E T A P E 1</b>	<p>- <b>SEPARER</b></p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manœuvrer manuellement la commande <b>du sectionneur</b> en position « 0 » ou « OFF » selon les modèles.</li> <li>- Débrancher si le système n'est pas équipé d'un sectionneur</li> </ul>	    
3E2  <b>E T A P E 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CONDAMNER</b> en position d'ouverture par un blocage mécanique</li> <li>- <b>SIGNALER</b> explicitement que l'organe est condamné et ne doit pas être manœuvré</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre en place un cadenas de consignation, sur la poignée du sectionneur, ainsi qu'un panneau de signalisation solidaire au cadenas.</li> <li>- Ne laisser pas la clé sur le cadenas (Ranger la soigneusement).</li> </ul>	 

**Le port des E.P.I. (casque, gants, écran...) est obligatoire à partir de cette opération, ainsi que la mise en place des EPC (tapis, périmètre de sécurité...).**



Le tapis isolant

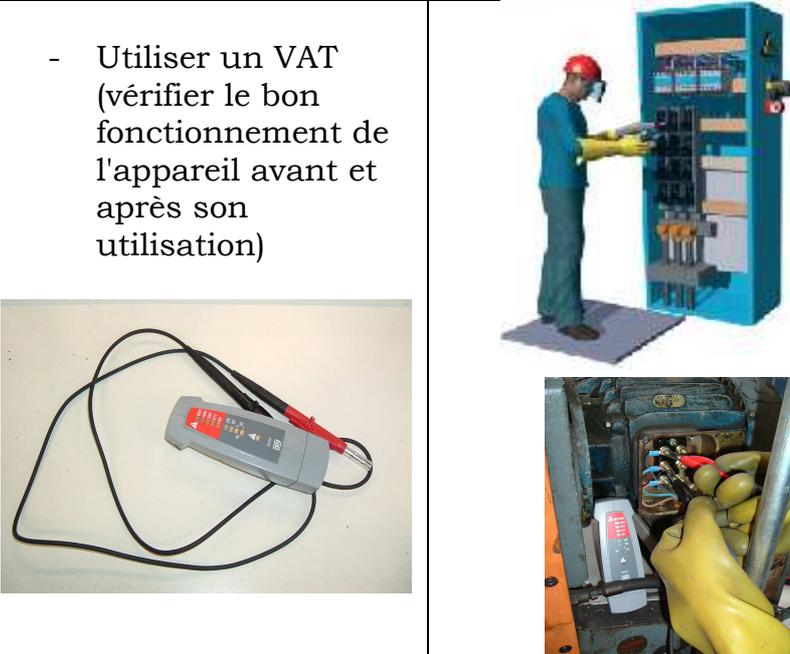N°	ACTIONS A EFFECTUER	MODE OPERATOIRE	OBSERVATIONS
3E3 <b>E T A P E 3</b>	- <b>IDENTIFIER</b> l'ouvrage.	- A l'aide des documents techniques, des schémas, des étiquettes, des pancartes, des numéros..., vérifier que la zone d'intervention correspond bien à ce qui a été consigné.	
3E4 <b>E T A P E 4</b>	- <b>VERIFIER</b> l'absence de tension entre chaque conducteur actif (même le neutre) sur le sectionneur, et/ou aussi près que possible du lieu de travail.	- Utiliser un VAT (vérifier le bon fonctionnement de l'appareil avant et après son utilisation)	

**NE PAS OUBLIER:**

- <b>INFORMER</b>	- Renseigner le bon de consignation, sur l'autorisation de travail.	
-------------------	---	---